



하나. 드라이버 설치

- 1 프로그램 설치
- 2 Ascen ezTour Plus 1.0 설치

홈페이지에서 프로그램을 받아 설치를 진행합니다.

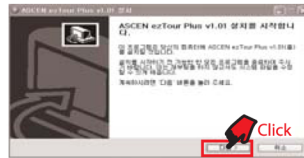


- 3 약관 동의

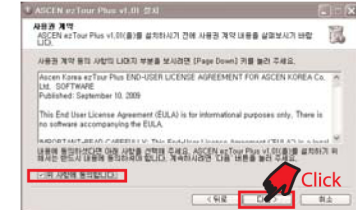

위쪽 Accept(동의)를 선택하고 다음을 누르세요.

- 4 구성요소 설치하기

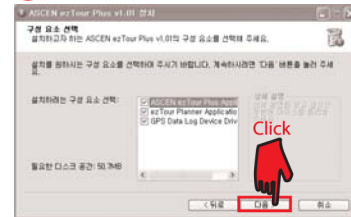


필요한 구성요소 선택 후 다음버튼 클릭

- 5 폴더 지정하기



기본설치 하시려면 다음을 누르고, 폴더를 변경 하려면 찾아보기로 폴더를 지정한 후 다음버튼을 누릅니다.

- 6 시작메뉴 폴더 선택

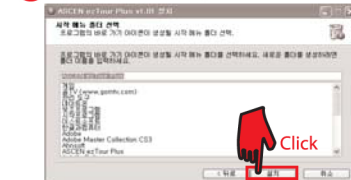


새로운 폴더를 생성하려면 폴더 이름을 입력하고 설치를 시작합니다.

- 7 PL-2303 드라이버 설치



설치 마무리 단계에 창이 뜨면 다음버튼을 누릅니다.

- 8 설치완료

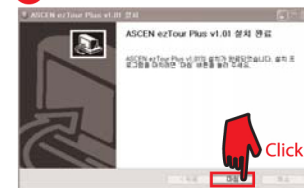

설치가 완료 되었습니다.

ASCEN GPS

GPS 850 제품 사용 설명서

GPS850을 구매해주셔서 감사합니다.
GPS850은 스포츠 및 레저용으로 설계된 제품입니다.
본 제품은 야외활동에 최적의 모델이며, 차량을 이용하지 않고 걷기/달리기/사이클링을 통하여 소모열량과 CO2배출량 감소를 계산하여 환경에 얼마나 공헌하는지 볼 수 있는 제품입니다.

<제품 구성품>




본 설명서의 내용이 이해가 잘 안가시거나 궁금한 점이 있으시면
고객지원실로 문의 하시기 바랍니다.

<고객지원실 안내>

고객지원실 전화번호 : 1544 - 3818
인터넷 고객 지원실 : <http://ascenkorea.com> / <http://freenavi.co.kr>
평일 : 09:00 ~ 18:00 : 인터넷게시판 및 기술지원 상담
(12:00 ~ 13:00 : 중식)
토요일 / 공휴일 : 휴무

둘. 외관 및 기능

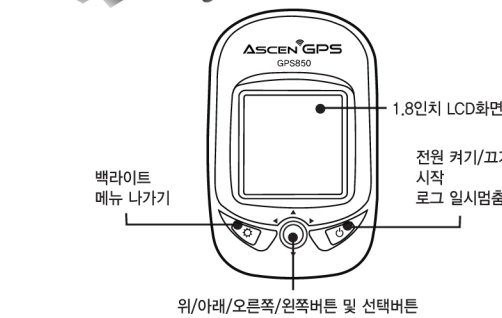

(버튼기능)


버튼	아이콘	기능
전원	⏻	제품 켜기/끄기/일시멈춤
메뉴 나가기	⚙	서브메뉴 나가기/백라이트켜기
커서	⬅ ➡	위, 아래, 왼쪽, 오른쪽버튼을 이용해서 옵션 을 선택, 입력을 원하시면 시작버튼 누르기.

속도계 약어 목록


ALT = 고도	MPH = 속력(마일)
AVG = 평균속도	OPA = 주행 기록계 A
BAR = 고도계	OPB = 주행 기록계 B
CAL = 칼로리	SPD = 속도
DST = 거리	TIM = 시간
KM = 킬로미터	TODCAL = 오늘 소비 칼로리
KMH = 속력(킬로미터)	VAR = 변화량
MAX = 최고속도	

셋. 자전거 마운트 설치


자전거 마운트는 자전거의 핸들 바에 설치하고 GPS850을 장착하여 사용하실 수 있습니다.

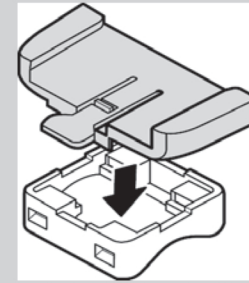


1. 브라켓을 브라켓 홀더에 끼웁니다.

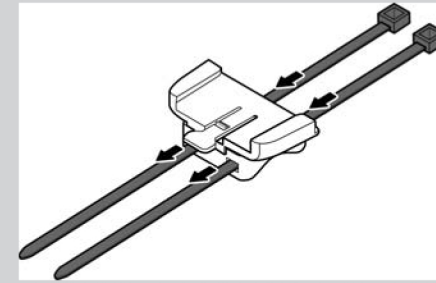

2. 두개의 케이블타이를 브라켓홀더의 홈을 통과하여 끼웁니다.

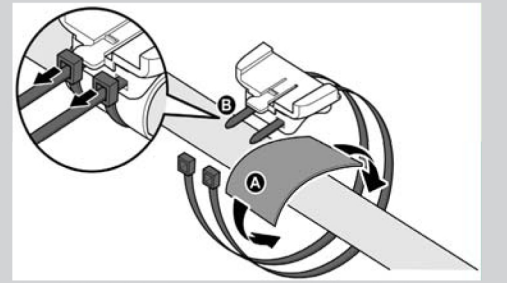

3. 고무판을 마운트아래에 놓고 자전거 마운트를 케이블타이 2개를 사용하여 자전거 핸들바에 단단히 고정합니다.

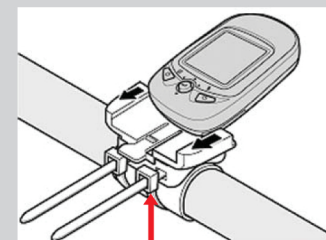


4. GPS850을 마운트의 왼쪽에서 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.

※ 소리가 나지 않은 경우, 고정 버튼을 살짝 들어올려 완전히 안착이 되도록 하여 주시기 바랍니다.

고정된 마운트를 해제하고 싶다면?!
- 확실표 부분을 누르고 풀어주시면 됩니다.
※ 케이블타이는 재사용이 가능합니다.

넷. GPS850 충전 및 PC에 연결하기

- 1) 충전방법

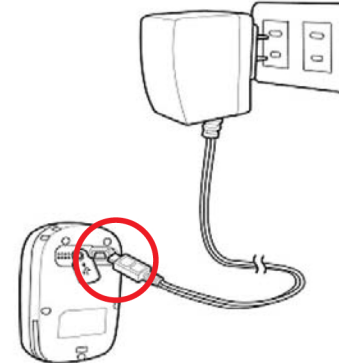

가정용 충전기 사용 (충전기는 별도구매 합니다.)

1. 미니 USB 케이블을 가정용 충전기 및 GPS 850의 미니USB 포트에 연결합니다.
 2. 가정용 충전기를 전원콘센트에 연결합니다.
- 충전 중에는 표시가 보입니다. 충전이 완료되면 표시가 보입니다
(GPS850의 전원이 켜져 있을때는 스포츠모드에서 확인이 가능합니다.)

- 2) PC에 연결하기




이지투어 플러스를 설치한 후에, 기록된 트랙로그를 다운로드 할 수 있는 컴퓨터에 GPS850을 연결합니다. 미니 USB케이블을 GPS850에 연결하고 컴퓨터에 아래의 설명대로 연결합니다.

1. 미니 USB 케이블을 GPS850의 미니 USB 포트에 연결합니다.
2. USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

※ CD의 내용은 "www.freenavi.co.kr" 에서도 다운로드 받으실 수 있습니다.

다섯. 준비하기

출발하시기 전에 GPS850의 위성 연결상태와 로그[저장] 상태가 아래와 같이 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

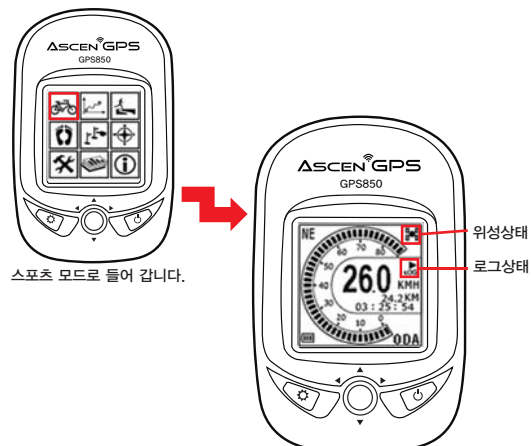

위성 및 로그상태를 확인 후 출발합니다.


TIP

▶ : 로그상태
|| : 일시정지 상태

※ 로그를 일시정지 하려면 전원버튼을 한번 누르세요.

GPS850 사용하기 1


■ 궤적 선택하기

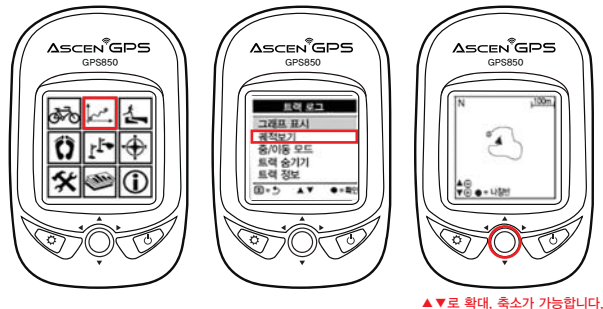

- 1) 왼쪽 가운데 메뉴(궤적보기)를 선택합니다.
- 2) 트랙로그에서 두번째 메뉴 궤적보기를 선택합니다.
- 3) ▲▼버튼으로 확대 축소 할 수 있습니다.
화면에 GPS850을 킨 곳부터 현재까지 궤적이 표시 됩니다.

GPS850 사용하기 2

■ 궤적 따라가기

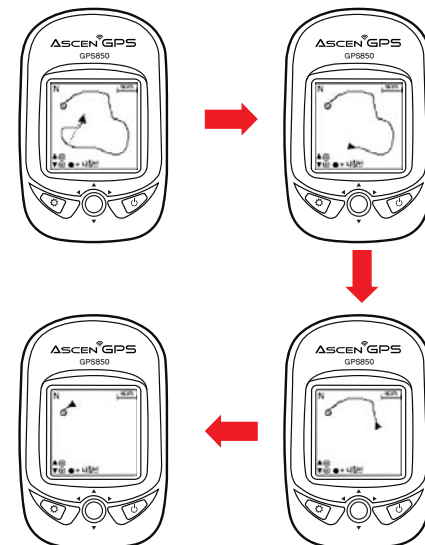


※그런처럼 선을 따라가면 출발하신 곳으로 찾아 가실수 있습니다.

◎ 주의사항

이 기능은 GPS850을 켜면 자동으로 로그기능이 작동하여 위치가 저장됩니다.
예를들어 집에서 GPS850을 켜면 출발지는 집이 됩니다.

GPS850 사용하기 3

■ 출발지점을 지금 위치로 지정 하려면..

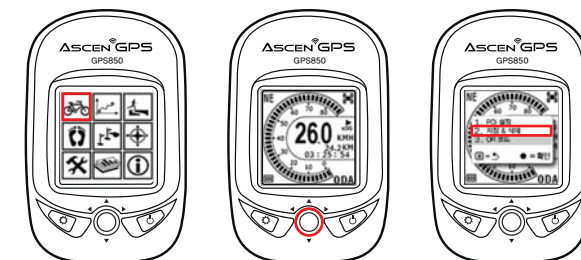


- 1) 처음 화면에서 스포츠모드를 선택 합니다.
- 2) 선택 합니다.
- 3) 저장&삭제를 선택하면 기존 출발지가 삭제되고, 현 위치가 출발지가 됩니다.

※여기부터는 다시 처음으로가서 궤적을 따라가면 쉽게 찾을 수 있습니다.

GPS850 사용하기 4


■ 현재위치 저장하기

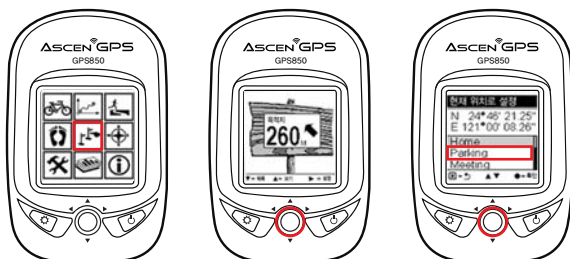


- 1) 위 화면처럼 위치찾기 모드를 선택합니다.
- 2) 위 화면이 나오면 출발지에서 중간 버튼을 누릅니다.
- 3) 현재 위치로 나옵니다. 여기서 리스트 중 원하는 이름을 선택하여 중간버튼을 누릅니다.

GPS850 사용하기 5

■ 저장한 위치 찾기

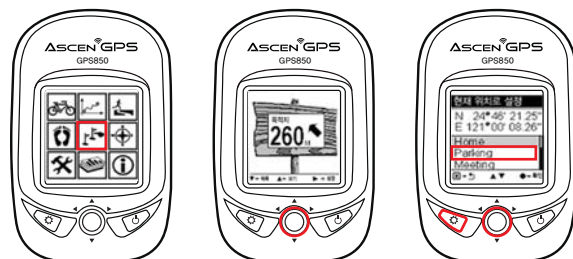


- 1) 저장한 위치를 다시 찾고자 한다면 메인화면으로 나옵니다. 그리고 위치찾기를 선택합니다.
- 2) 가고싶은 곳을 설정합니다. (▲하면 가고싶은 곳을 설정할 수 있습니다.)
- 3) (1) ◀▶가고자 하는 위치를 선택합니다.
(2) 선택한 뒤 버튼을 누르면 선택이 완료됩니다.



GPS850이 나타내는 거리와 방향으로 따라가면 찾는 곳 까지 쉽게 가실 수 있습니다.

추가정보.리셋하기

GPS850 사용중 화면이 멈춘 경우 리셋방법

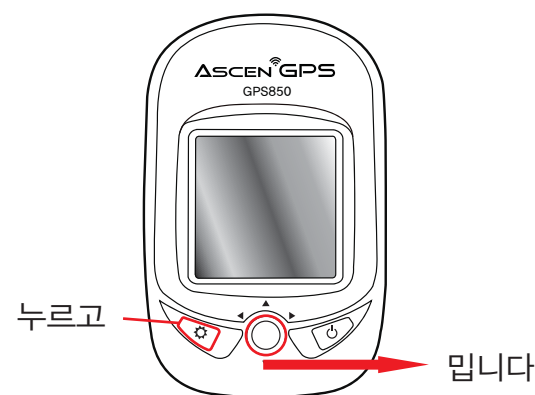

- (1) 좌측 버튼을 누른 상태로 가운데 확인 버튼을 오른쪽으로 밀면 전원이 꺼집니다.
- (2) 다시 전원을 키고 사용하시면 됩니다.

[제품 보증서 및 고객센터]

제품 보증서

제품명 : GPS850
본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약내용

1. AS 보증 대상 기기 : GPS850
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간
3. 무상 서비스
- AS 보증기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
- AS 보증기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
- 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
- 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
- 당사에 직접 입고 원칙
- 제품 입고출고 비용은 사용자 부담
- 하자가 없는 제품의 입고출고 비용은 모두 사용자 부담



ASCEN GPS (주)아센코리아 (직인 생략)